LG
Life's Good

LG-A180a/b Manual do Usuário

Alguns conteúdos deste manual podem diferir do seu telefone dependendo da versão do software utilizado ou do provedor de serviços.

INSTALANDO O CARTÃO SIM E CARREGANDO A BATERIA

Siga as instruções abaixo para instalar seu cartão SIM em seu telefone.

Importante!

> O cartão SIM e os seus respectivos contatos podem ser facilmente danificados por riscos. Você deve ter cuidado ao manusear, instalar ou remover o cartão SIM. Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças.

> USIM não é suportado neste telefone.

> Se a bateria for removida durante cerca de 1 minuto, o relógio retorna para o horário padrão. Quando você ligar novamente o telefone, a hora deverá ser ajustada.

1) Abra a tampa da bateria.
2) Insira o cartão SIM.
3) Feche a tampa da bateria.
4) Carregue a bateria.

PARTES DO TELEFONE

INFORMAÇÕES DA TELA

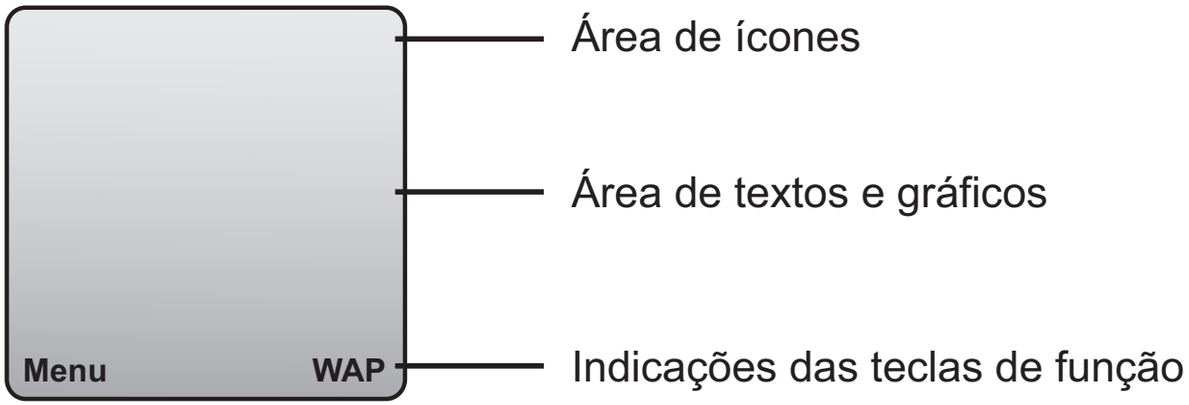

Obs.: *As opções na tela podem ser diferentes dependendo da operadora escolhida.*

Ícones da tela

	Indica o nível do sinal de rede.
	Indica o nível da carga da bateria.
	Indica que seu telefone está bloqueado.
	Indica nova mensagem de texto.
	Indica nova mensagem de voz.
	Indica que o alarme está ativado.
	Perfil Geral ativado.
	Perfil Silencioso ativado.
	Perfil Alto ativado.
	Fone de ouvido em uso.
	Desvio de chamada ativo.
R	Indica que o telefone está em roaming.
	Indica que seu telefone está em modo avião.
	Indica que a função WAP está ativada.

LIGANDO E DESLIGANDO O TELEFONE

Você pode ligar e desligar o telefone pressionando e segurando a tecla .

FAZENDO UMA CHAMADA

1. No modo de espera, insira o número de telefone.
2. Pressione a tecla para chamar o número.

ATENDENDO UMA CHAMADA

Pressione a tecla para atender uma chamada quando o telefone tocar.
Se a opção de atendimento **Qualquer tecla** estiver habilitada, qualquer tecla, exceto a tecla e a tecla de função direita, atenderá a chamada.

FAZENDO UMA CHAMADA INTERNACIONAL

1. No modo de espera, pressione e segure a tecla até que o sinal + (caractere de prefixo internacional) seja exibido.
2. Insira o código do país, o código de área e o número do telefone.
3. Pressione a tecla para chamar.

INSERINDO TEXTO

Você pode inserir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telefone. Para alterar os modos, pressione a tecla .

Modo T9

Este modo permite inserir palavras com apenas uma tecla por letra. Cada tecla do teclado possui mais de uma letra. O modo T9 compara automaticamente suas palavras com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra correta, sendo necessário, assim, digitar menos caracteres do que no modo tradicional ABC. O modo de entrada de texto é exibido no canto superior direito do telefone.

Indicador	Função
T9 Abc	T9 Inteligente Abc
T9 abc	T9 Inteligente abc
T9 ABC	T9 Inteligente ABC
123	Numérico
Abc	Multi toque Abc
abc	Multi toque abc
ABC	Multi toque ABC

RÁDIO FM

1. Conecte o fone de ouvido em seu telefone.
2. A partir do menu principal, selecione **Multimídia** e pressione **OK.**
3. Selecione **Rádio FM** e pressione **OK**.
4. Utilize as teclas de navegação para esquerda/direita para procurar estações de rádio. Você também pode pressionar **Opções** para procurar frequências de rádio para canais disponíveis e automaticamente armazená-las na lista de estações.
5. Pressione **Opções** para editar a lista de estações. Existem 9 estações que você pode pré-definir.

As seguintes opções estão disponíveis para Rádio FM:

> **Rádio LIG. (DESL.):** Permite ligar/desligar o rádio.
> **Lista de estações:** É possível armazenar até 9 estações de rádio, inserindo o nome da estação e a frequência.
> **Entrada manual:** Adiciona a frequência da estação de rádio manualmente.
> **Busca autom. pré-definida:** Busca automaticamente os canais disponíveis e os armazena em sua lista de estações.
> **Configurações:** Permite alterar **Reprod. 2º plano, Tema, Alto falante, Qual. do áudio** e **Procurar**.
> **Gravar:** Permite gravar seus programas de rádio favoritos.
> **Lista de arquivos:** Gerencia arquivos de áudio gravados.

COMO DEFINIR O TOQUE

Você pode configurar os perfis para se adaptar aos diferentes ambientes onde se encontra. O telefone oferece 4 diferentes perfis.

1. Pressione **Extra** a partir do menu principal e selecione **Configurações** utilizando as teclas de navegação para cima/para baixo.
2. Selecione **Perfis** e pressione **OK.**
3. Selecione um perfil e pressione (**Opções - Personalizar**) para definir o toque.
4. Selecione a opção **Toques** e, em seguida, defina o toque desejado.

O telefone oferece as seguintes opções para personalizar toque/tipos de alerta:

- **Alerta de chamada:** Selecione o tipo de alerta do toque (**Toque, Apenas vibrar, Tocar e Vibrar, Tocar após vibrar** ou **Desligado**).
- **Toques:** Define o toque desejado.
- **Volume de toque:** Ajusta o volume do toque.
- **Alerta de mensagem:** Selecione diferentes tipos para toque da alerta de mensagem (**Tocar uma vez, Tocar periodicamente, Tocar e Vibrar, Apenas vibrar** ou **Desligado**).
- **Sons de mensagem:** Selecione o toque de mensagem desejado.
- **Volume de mensagem:** Ajusta o volume do toque do alerta de mensagem.
- **Sons de teclado:** Configure o som do teclado.
- **Volume de teclado:** Ajusta o volume do teclado.
- **Ligar/Desligar sons:** Selecione diferentes tipos de toque para quando ligar ou desligar o aparelho.
- **Volume Ligar/Desligar:** Liga ou desliga o som ao ligar ou desligar o telefone.

ÁRVORE DO MENU

Navegador
Página inicial
Favoritos
Inserir endereço
Histórico
Caixa de entrada de serviço
Configurações
Informações

Multimídia
Reprodutor de MP3
Câmera
Câmera de vídeo
Rádio FM
Programar grav. FM
Gravador de voz

Perfis
Geral
Silencioso
Alto
Modo avião

Chamadas
Todas
Perdidas
Realizadas
Recebidas
Duração de chamada
Informação de dados

Mensagens
Nova mensagem
Caixa de entrada
Rascunhos
Caixa de saída
Enviadas
Ouvir correio de voz
Mensagem de informação
Modelos
Configurações

Contatos
Procurar
Novo contato
Discagem rápida
Grupos
Copiar tudo
Apagar tudo
Configurações
Informação

Ferramentas
Alarme
Calendário
Calculadora
Notas
Tarefas
Conversor de unidade
Relógio mundial
Menu SIM

Minha pasta
Imagens
Sons
Vídeos
Outros
Jogos

Configurações
Hora e data
Idiomas
Tela
Atalhos
Chamada
Segurança
Conectividade
Economia de energia
Restaurar
Estado da memória

FUNÇÕES DE REFERÊNCIA RÁPIDA

Esta seção oferece explicações breves de funções no seu telefone.

Navegador

Página inicial	Conecta-se à página inicial. Esta poderá ser definida no perfil de internet ativo.
Favoritos	Permite salvar o endereço da sua página web favorita para um fácil acesso posteriormente.
Inserir endereço	Você pode conectar-se diretamente ao site desejado.
Histórico	Este menu exibe as páginas recentemente acessadas.
Caixa de entrada de serviço	Permite armazenar na caixa de entrada os serviços utilizados.
Configurações	Permite definir configurações relacionadas com o serviço de internet.
Informações	Exibe a informação da versão do navegador WAP.

Chamadas

Você pode verificar as chamadas perdidas, recebidas e realizadas somente se a rede suportar identificação de chamadas dentro da área de cobertura. O número e nome (se disponível) são exibidos juntos à data e hora de cada chamada recebida, realizada e perdida. Você também pode visualizar a duração das chamadas.

Todas	Exibe a lista das últimas chamadas perdidas, recebidas e realizadas, pela data.
Perdidas	Esta opção permite visualizar as últimas chamadas sem resposta.

Chamadas (Continuação)

Realizadas	Esta opção permite visualizar as últimas chamadas realizadas (ou tentativas de chamadas).
Recebidas	Esta opção permite visualizar as últimas chamadas recebidas.
Duração de chamada	Permite visualizar a duração de suas chamadas recebidas e realizadas.
Informação de dados	Permite verificar o total de dados transferidos através da rede.

Ferramentas

Alarme	Permite definir até cinco alarmes. Após definir o alarme, um ícone indicativo aparecerá no topo da tela.
Calendário	A data atual aparecerá destacada em um quadro azul. É possível agendar eventos e envio de SMS.
Calculadora	Esta opção oferece funções básicas tais como adição, subtração, multiplicação e divisão.
Notas	Você pode criar uma lista de anotações.
Tarefas	Você pode adicionar novas tarefas e gerenciar as já adicionadas.
Conversor de unidade	Escolha o tipo de conversão que deseja fazer (**Peso** ou **Comprimento)** e converta para a unidade desejada.
Relógio mundial	Permite ajustar o horário atual em outro fuso horário ou país.
Menu SIM	Permite acessar as informações de serviço no seu cartão SIM.

Multimídia

Reprodutor de MP3	Utilizando o reprodutor de MP3, você pode facilmente desfrutar de várias músicas.
Câmera	Você pode facilmente tirar fotos de pessoas e lugares.
Câmera de vídeo	Permite facilmente gravar e salvar vídeos.
Rádio FM	Você pode procurar e ouvir estações de rádio.
Programar grav. FM	Permite programar a gravação de rádio FM.
Gravador de voz	Permite gravar notas de voz.

Mensagens

Nova mensagem	Permite escrever novas mensagens SMS ou MMS.
Caixa de entrada	As mensagens recebidas pelo aparelho serão armazenadas nesta pasta.
Rascunhos	Este menu exibe as mensagens que foram salvas para uma posterior edição.
Caixa de saída	Permite visualizar as mensagens que estão prestes a serem enviadas ou as mensagens com falha de envio.
Enviadas	Permite visualizar as mensagens que já foram enviadas, incluindo a hora e o conteúdo.
Ouvir correio de voz	Permite configurar seu Correio de voz.
Mensagem de informação	Configure o recebimento das mensagens de texto entregues pela rede ao seu celular.

Mensagens (Continuação)

Modelos Existem vários modelos padrão no seu telefone para escrever uma mensagem rápida. Você também pode personalizar ou apagar esses modelos de acordo com suas necessidades.

Configurações Permite que você modifique as configurações referentes às mensagens.

Minha pasta

Imagens Permite verificar todas as imagens armazenadas no aparelho.

Sons Permite verificar todos os sons armazenados no aparelho.

Vídeos Permite verificar todos os vídeos armazenados no aparelho.

Outros Esta pasta é utilizada para armazenar arquivos que não sejam **Imagens, Sons** ou **Vídeos**. Os arquivos transferidos do computador para o telefone, serão armazenados aqui.

Jogos Permite acessar os jogos pré instalados em seu aparelho.

Perfis

Perfis Acesse a lista de perfis disponíveis. Escolha entre **Geral, Silencioso, Alto** e **Modo avião**.

Contatos

Procurar Você pode procurar por contatos salvos em **Contatos**.

Nota: *Insira a primeira letra do nome que deseja procurar para iniciar a busca.*

Contatos (Continuação)

Novo contato	Permite que você adicione um novo contato.
Discagem rápida	Permite gravar números de telefone para discagem rápida. Escolha qualquer número entre 2 e 9 para atribuir a um contato.
Grupos	Com esta função, você pode organizar os seus contatos através de grupos.
Copiar tudo	Você pode copiar todos os contatos do cartão SIM para o telefone e do telefone para o cartão SIM.
Apagar tudo	Você pode apagar todos os contatos do cartão SIM ou do telefone.
Configurações	Permite definir a opção de visualização. Escolha entre **Nome e número** ou **Com imagem**.
Informação	**> Número de serviço:** Acessa a lista de números de serviço atribuídos pelo provedor de serviços de forma segura. **> Número do proprietário:** Você pode salvar e verificar seus próprios números no cartão SIM. **> Meu cartão de visita:** Permite criar seu próprio cartão de visita, incluindo nome, telefones e e-mail.

Configurações

Hora e data	Você pode definir funções relacionadas com a data e hora.
Idiomas	Permite alterar o idioma dos textos da tela do telefone. Esta alteração também afetará o modo de entrada de texto.
Tela	Você pode alterar as configurações da tela do telefone.
Atalhos	Permite visualizar e editar seus atalhos.

Configurações (Continuação)

Chamada	Permite editar as configurações de chamada.
Segurança	Permite editar as configurações de segurança.
Conectividade	Você pode selecionar uma rede para ser registrada automaticamente ou manualmente. Normalmente, a seleção de rede é definida como **Automático**.
Economia de energia	Se você definir como **Sempre ligado**, o telefone poderá economizar bateria quando não estiver sendo usado.
Restaurar	Permite restaurar o telefone para as configurações padrão de fábrica.
Estado da memória	Você pode verificar o espaço livre e a memória utilizada de cada uma das memórias.

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

Modelos de Bateria: LGIP-531A

CUIDADOS COM A BATERIA

- Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.
- Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.
- Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.
- Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.
- Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).
- Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.
- Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conver-sação da bateria.
- Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Modelo de carregador: STA-U35BR, STA-U35BS

- > Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- > Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- > Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- > Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.
- > Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- > Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.
- > Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.
- > Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.
- > Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- > Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.
- > Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- > Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

Modelo de fone de ouvido: SGEY0003219

INFORMAÇÕES DA FCC SOBRE A EXPOSIÇÃO A RF (RADIOFREQÜÊNCIA)

Aviso: Leia estas informações antes de utilizar o telefone!

OPERAÇÃO PRÓXIMA AO CORPO HUMANO

Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com a parte traseira do telefone mantida a uma distância mínima de separação de 2,5 cm em relação ao corpo do usuário, incluindo a antena, esteja ela estendida ou recolhida, atendendo assim aos requisitos de exposição de RF. Não devem ser utilizados suportes na cintura (belt-clips), estojos e acessórios semelhantes, fornecidos por terceiros e que contenham componentes metálicos. Acessórios para uso próximo ao corpo que não possam manter os 2,5 cm, como distância mínima de separação entre o corpo do usuário e a parte traseira do telefone e que não foram testados para operação próxima ao corpo, poderão não atender aos limites de exposição à RF estabelecidos pela FCC, devendo assim serem evitados.

Para maiores esclarecimentos sobre exposição à RF, visite o website da FCC: **http://www.fcc.gov**

DESCARTANDO A BATERIA

Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.

Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líqüidos inflamáveis.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.

2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 707 5454 (para as demais localidades), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;

2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;

3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, expo-

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

sição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;

6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;

7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;

8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ **Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ATENÇÃO: *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações*.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Nome Técnico: LG-A180a - LG-A180b
Terminal Dual-band: 850/1900 MHz - 900\1800 MHz
Medidas: 105 x 44 x 14 mm
Peso: 65.4 g.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Especí.ca referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

LG-A180a

LG-A180b

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

LG
SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
* 0800 707 5454 Demais Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades: 0800 707 5454

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço